



### Ajastuksen muuttaminen - HP302 pumput (1L ja 0,5L pumput)

Rasvan määrää voidaan muuttaa säätämällä taukoaikaa sekä käyntiaikaa.

Rest Time = tauko aika    Run time = käyntiaika


Taukoaikaa ei kannata kasvattaa kovin suureksi, suosittelemme yleisesti 1h taukoaikaa.

Käyntiajalla tarkoitetaan aikaa, kuinka monta minuuttia rasvari pumppaa rasvaa.

*Käytä erityistä huolellisuutta ajastuksen muuttamisessa. Mikäli muuttaminen tuntuu epävarmalta, ota rohkeasti yhteyttä Kone Jare Oy:n asiakaspalveluun 020 7353 453*


Ennen kuin aloitat:

- Laita puhelimestasi bluetooth päälle
- Kytke koneen virrat päälle

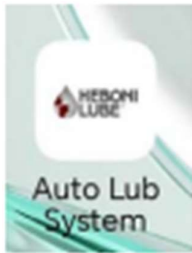

[Lataa appi puhelimesi](#) (toimii vain android puhelimilla)

[Auto Lub System](#)

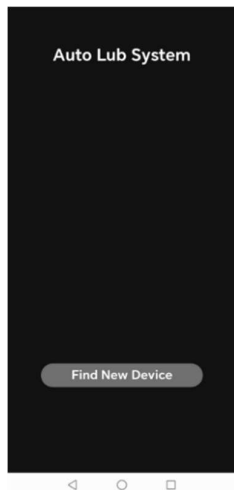

Näytölle avautuu teksti  
Find New Devise = Etsi uusi laite

Klikkaa 




Näytöllä näkyy nyt uusi laite,

Se on nimetty HP\*\*\*\*\*





Sovellus kysyy PIN koodia

Näppäile PIN koodi 0000 ja paina O.K.

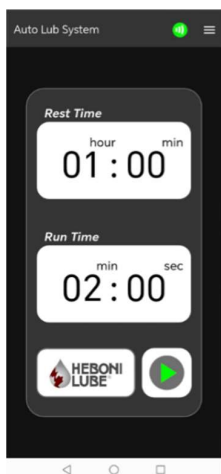

Aloituspäytön näkymä

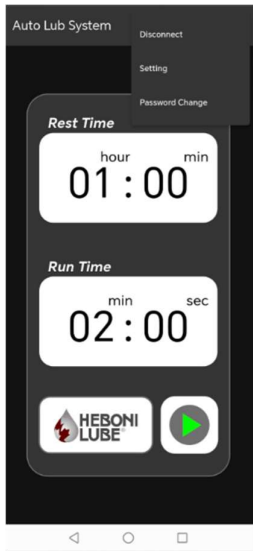

Aloitussäätö näytön yläreunassa oikealla on kolme viivaa , valikko avautuu esiin klikkaamalla kuvakkeesta

Valitse: Settings, tämän jälkeen sinulle avautuu ikkuna, josta voit tehdä rasvarin säädöt.




Tee nyt tarvittavat säädöt

Rest Time = tauko-aika ja Run Time = käyntiaika


Tauko-aikaa ei kannata kasvattaa kovin suureksi, suosittelemme yleisesti 1 h tauko-aikaa

Käyntiajalla tarkoitetaan aikaa, kuinka monta minuuttia rasvari pumppaa rasvaa


Kun asetukset on tehty, paina O.K.

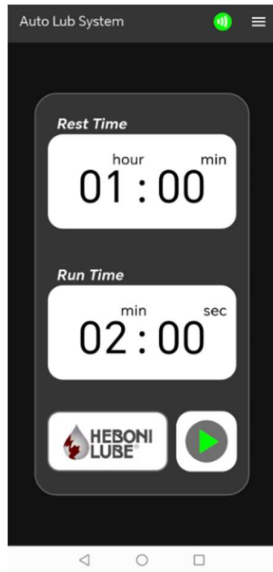


Nyt näet näytöltä valitsemasi asetukset

Paina vihreää  nappia

Nappi muuttuu tämän jälkeen punaiseksi. Anna pumpun pyöriä loppuun saakka, tällä varmistetaan, että asetukset tulevat varmasti käyttöön.

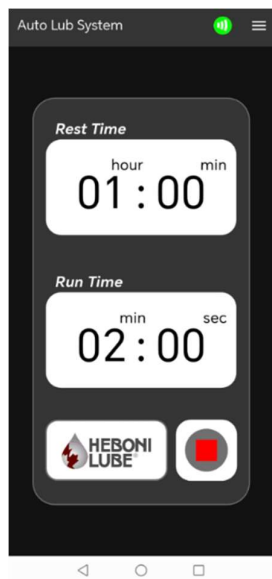

Asetukset ovat nyt valmiina.

Tämän jälkeen paina oikealta yläreunasta kolmea viiva  ja valitse disconnect.

Sovelluksesta ei tällä hetkellä pysty näkemään vanhoja asetuksia (ohjelmistoon tulossa päivitys)